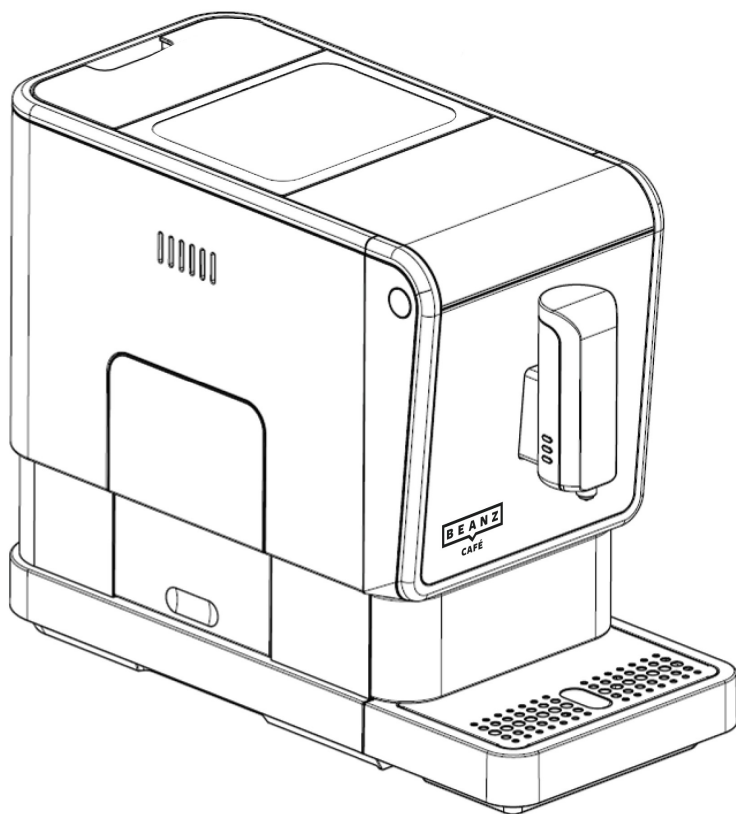
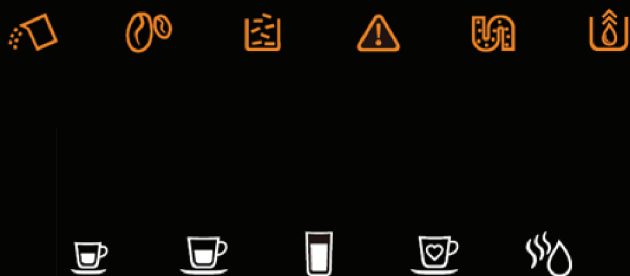





מכונת קפה אוטומטית 8300
הוראות הפעלה




הוראות הפעלה ראשונית למכונה



להלן מספר צעדים שעליך לבצע בהפעלה ראשונית:

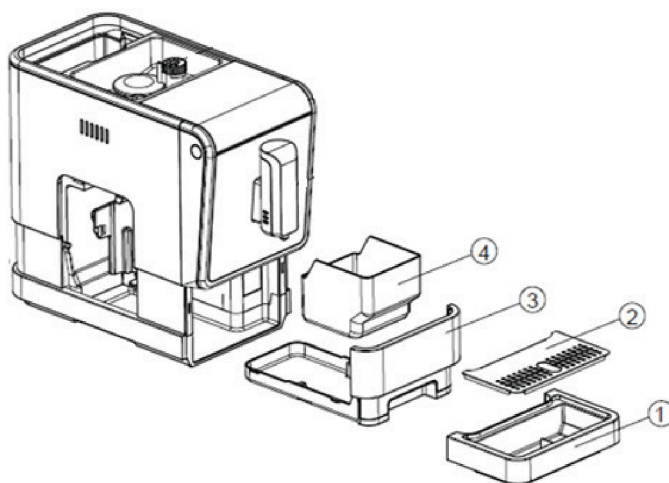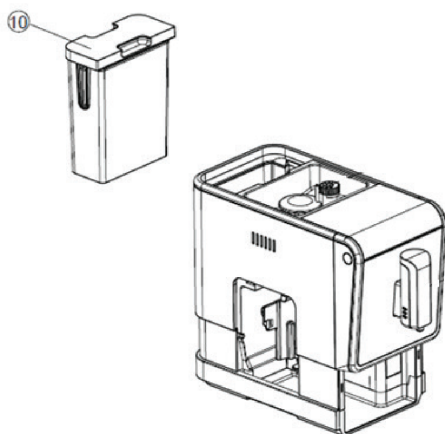- יש להוציא את המכונה מאריזתה המקורית.
- יש להוציא את המדבקה השחורה שעל פנל הלחצנים העליון.
- יש למקם את מגש העודפים במקומו.
- יש להוציא את מיכל המים הממוקם בחלקו האחורי של המכונה ולהוציא את הספוג הממוקם מתחת למיכל המים.





- יש למלא את המיכל במים עד לסימון ה-MAX.
- יש להכניס חזרה את המיכל למקומו (באשר סימן ה-MAX כלפי חוץ) ולוודא כי המיכל מונח היטב.
- יש לחבר את המכונה לחשמל.
- יש ללחוץ על לחצן ההפעלה. ⏻ ולהמתין עד אשר האורות יפסיקו להבהב (המכונה תתחמם).
- יש ללחוץ על לחצן המים חמים  עד להוצאת 200 מ"ל מים (2-3 לחיצות).
- יש לוודא כי מצב הטחינה בחוגת הטחינה במיכל הפולים נמצא על המצב האמצעי.
- יש למלא את מיכל הפולים בפולים טריים.
- יש להוציא 3 מנות קפה על ידי לחצני האספרסו הארוך לפני השימוש הראשוני.
- ניתן לכוון את גודל המשקה הרצוי על ידי לחיצה על הלחצן הרצוי (אספרסו ארוך או קצר), עזיבת הלחצן ושוב לחיצה ארוכה ומתמשכת, עד אשר הכמות הרצויה התמלאה בכוס.

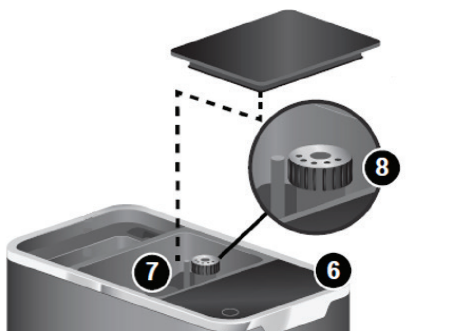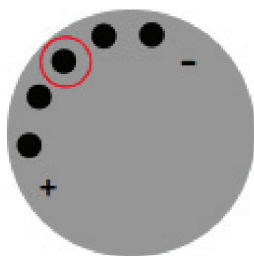

מידע חשוב!

- למען בטיחותך, לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, קרא בעיון את ההוראות.
- שמור על הוראות אלו לעיון בשעת הצורך.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי והפעלתו תתבצע אך ורק בהתאם להוראות שימוש אלו.
- הקפד תמיד על שימוש זהיר והזהר אחרים מפני סכנות אפשריות.
- הוראות אלו יהיו זמינות גם בצורה חלופית, באתר האינטרנט שלנו.

סכנה: שימוש בלתי נאות במכשיר עלול לגרום לפציעה!



ענוה

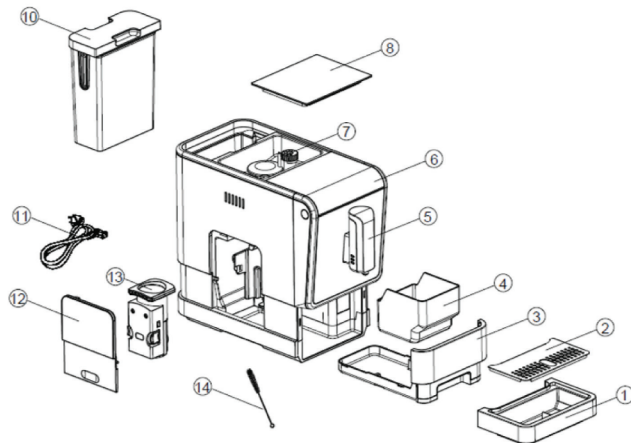
1. ודא כי מתח החשמל המופיע על לוחית הנתונים מתאים למתח רשת החשמל.
2. לפני הפעלת המכשיר, שחרר ויישר את כבל החשמל.
3. הצב את המכשיר על משטח ישר ויציב.
4. יש להשתמש במכשיר כשהוא מוצב על משטח יציב.
5. נתק את המכשיר משקע החשמל במקרים הבאים:
 - לפני מילוי מכל המים
 - לפני פירוק חלקים כלשהם מהמכשיר או הרכבת חלפים במכשיר.
 - לפני ביצוע ניקוי או טיפול
 - כאשר המכשיר אינו פועל כהלכה
 - לאחר סיום השימוש במכשיר
6. אם המכשיר אינו בשימוש זמן ממושך, רוקן את מכל המים.
7. אפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבה או פירוק של חלקים ולפני ניקויו.
8. להכנת קפה, הקפד תמיד למלא את המכל במים קרים. מים חמים או נוזלים שאינם מים עלולים לגרום נזק למכונת הקפה.
9. אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, נציג השירות של היצרן או גורם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנה ואין להשתמש במכונה במצב זה.
10. השתמש במטחנת הקפה לטחינת פולי קפה בלבד.
11. אסור לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
12. הקפד תמיד לנתק את המכשיר מרשת החשמל כאשר אינו בהשגחה וגם לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
13. אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע רשאים להפעיל את המכשיר, בתנאי שהדבר נעשה בהשגחה או שקבלו הדרכה בנוגע להפעלת המכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
14. מכשיר זה אסור לשימוש על ידי ילדים. הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.
15. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
16. לכל תקלה יש לפנות לטלפון *9861

אל תעשה

1. אל תרשה לילדים לנגוע במכשיר או בכבל החשמל שלו בזמן שהמכשיר פועל.
2. אל תשתמש בכבל חשמל מאריך ללא אישור מגורם מוסמך.
3. אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לרשת החשמל.
4. אל תשתמש במכשיר מחוץ לבית.
5. אל תשתמש במכשיר שלא למטרות השימוש המיועד.
6. אל תשאיר את כבל החשמל משתלשל מעבר לקצה השולחן או הדלפק ומנע מגע עם משטח חם.
7. אל תפעיל את המכשיר ואל תציב אותו על משטח רטוב או חם.
8. אל תפעיל את המכשיר אם מגש הניקוז אינו מורכב כהלכה במקומו.
9. אל תטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
10. אל תפעיל את המכשיר אם חלק כלשהו של המכשיר פגום.
11. אל תפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לקויה.
12. אל תנתק את המכשיר מהחשמל על ידי משיכת כבל החשמל שלו.
13. אל תניח את כבל החשמל על פינה חדה או על חפץ חד.
14. אל תנסה לפתוח את הגוף הראשי של המכשיר או לפרק חלקים כלשהם מהמכשיר, המכשיר אינו מכיל שום חלק שהמשתמש אמור להחליף או לתקן בעצמו.
15. יש לנקות את המכשיר לאחר השימוש; אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
16. לא מומלץ להשתמש באבזרים שאינם כלולים בחבילת המוצר. הדבר עלול להיות מסוכן ולכן יש להימנע מכך.
17. אל תציב את המכשיר על גבי או סמוך לכירת גז חמה, מבער חשמלי או תנור חם.
18. אל תפעיל את פונקציית חימום המים לחימום של יותר ממכל אחד ברציפות.



1. הכרת מכונת הקפה האוטומטית

א. תיאור כללי



1. מגש ניקוז חיצוני	2. מבסה מגש ניקוז חיצוני
3. מגש ניקוז פנימי	4. מכל קפה טחון
5. זרבובית קפה מתכווננת	6. לוח בקרה
7. מיכל פולי קפה	8. מבסה מיכל פולי קפה
10. מכל מים	11. כבל חשמל
12. דלתית שירות	13. יחידת חליטה
14. מברשת ניקוי	

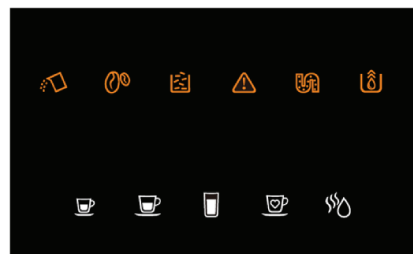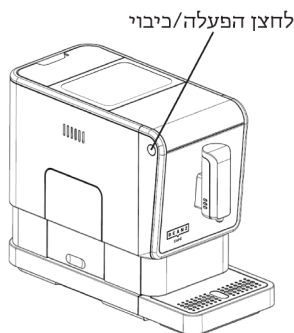ב. לוח הבקרה ולחצן הפעלה/כיבוי







	מהבהב: אין מספיק מים / מכל המים אינו במקומו
	חסר קפה
	דולק קבוע: מכל הקפה הטחון מלא מהבהב: מגש הניקוז הפנימי או מכל הקפה הטחון אינו במקומו
	דולק קבוע: יחידת חליטה אינה במקומה או מותקנת בצורה לקויה מהבהב: דלתית השירות פתוחה או מותקנת בצורה לקויה
	דולק קבוע: יש לבצע טיפול להסרת אבנית מהבהב: מתבצע טיפול להסרת אבנית
	מתבצעת הרקת מים
	לחצן הפעלה/כיבוי
	לחצן מים חמים
	אספרסו קצר
	אספרסו ארוך
	לחצן קפה אמריקנו
	לחצן מתכון קפה מועדף

ו.ו. אביזרים

חבילת המוצר בוללת שלוש ערכות של חומר ניקוי להסרת אבנית.

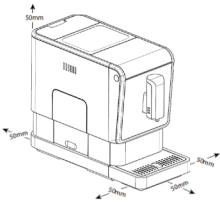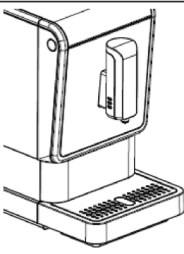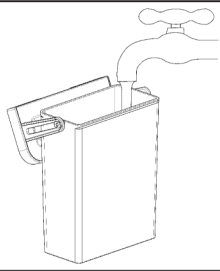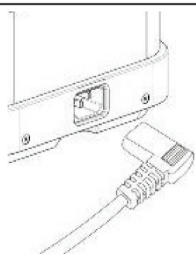
2. התקנת המכונה

	1. הסר מהמכשיר את כיסויי המגן, המדבקות ושאר חומרי האריזה.
	2. הצב את המכשיר על משטח יציב עם גישה נוחה לשקע חשמל והקפד על שמירת המרווחים המינימליים מכל צדי המכשיר (ראה איור).
	3. הכנס את מגש הניקוז החיצוני למקומו. ודא שהוא מותקן כהלכה.
	4. מלא את מכל המים (ראה 'מילוי מכל המים').
	5. מלא את מכל פולי הקפה (ראה 'מילוי מכל פולי הקפה').
	6. שחרר וישר את כבל החשמל וחבר את המחבר הנקבי שלו לשקע שבגב המכונה. הכנס את התקע שבקצהו האחר של הכבל לשקע חשמל בקיר בעל מתח מתאים למתח ההפעלה של המכונה.

3. הפעלה רגילה

ו. הכנת קפה

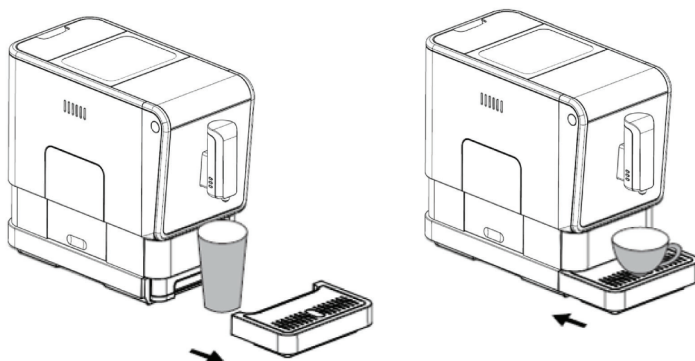1. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
2. המכשיר עובר למצב המתנה.
3. הצב כוס מתחת לזרוביית הקפה וכוון את גובה הזרוביית לפי הכוס. בהתאם לגודל הכוס (גובה ורוחב) אפשר להסיר את מגש הניקוז או לכוון את מיקומו כמתואר באיור הבא:
4. בהתאם לטעם הרצוי, לחצן אספרסו קצר ☕ או על לחצן אספרסו ארוך ☕.
5. הלחצן הלחוצ' יואר, תאורת המכשיר תידלק כדי לציין שתהליך הכנת הקפה מתבצע. באפשרותך להפסיק את התהליך על ידי לחיצה נוספת על הלחצן.
6. כאשר המכשיר חוזר למצב המתנה, הקפה מוכן להגשה.




טיפ: מומלץ להשתמש בלחצן הקפה החזק להכנת אספרסו ולכוון את כמות הקפה בעזרת לחצני הכמות (למידע נוסף, ראה עמוד 12 סעיף ד').

הערה: לניקוי המערכת הפנימית של מכונת הקפה לפני השימוש הראשון, לחץ על לחצן המים החמים (ראה עמוד 19 סעיף II).


ו. מילוי מכל המים

כאשר המחוון  מהבהב, אין מספיק מים במכל, וזה הזמן למלא אותו.

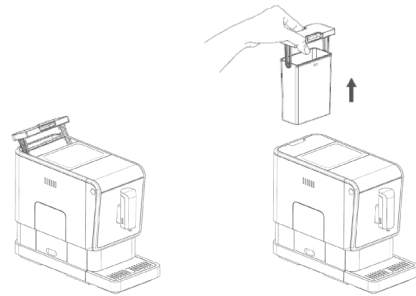
1. הרים את מכל המים על ידי אחיזת המכסה בתור ידית.



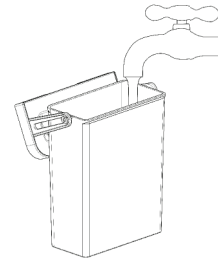2. שטוף את מכל המים במים נקיים, מלא אותו עד סימון המקסימום והחזר אותו למקומו במכונה. ודא שהוא מותקן כהלכה.



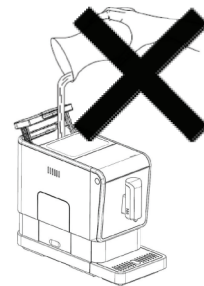
הערה: כדי למנוע גלישת מים מהמכל, אל תוסיף מים ישירות למכשיר באמצעות מכל אחר.




חשוב: לעולם אל תמלא את המכל במים חמים, רותחים, מוגזים או בשום נוזל אחר – הדבר יגרום נזק למכל המים ולמכונה.

ו.ו. מילוי מכל פולי הקפה

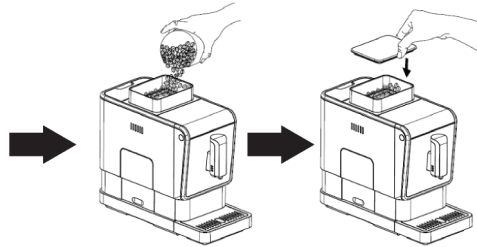טיפ: בהתאם לטעמך, באפשרותך להשתמש במכל הפולים הגדול כדי להגדיל את קיבולת מכל הפולים, כמתואר באיור שלהלן.



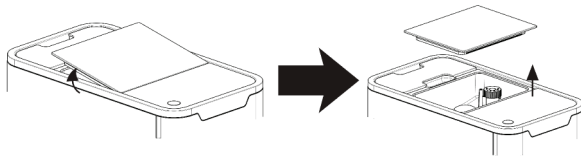כאשר  מהבהב, יש למלא את המכשיר בפולי קפה:
1. הסר את מכסה מכל הפולים.



2. הוסף באיטיות פולי קפה למכל.

3. החזר את מכסה מכל הפולים למקומו.

חשוב: מלא את מכל הפולים בפולי קפה בלבד. קפה טחון, קפה נמס (איינסטנט), קפה מקורמל וכל חומר אחר עלולים לגרום נזק למכונה.

י.ו. מים חמים

המכשיר יכול לספק מים חמים על ידי לחיצה על לחצן המים החמים. לחצן המים החמים ותאורת המכשיר יידלקו כדי לציין שהמכשיר מחמם את המים. כאשר לחצן המים החמים והתאורה כבים, המים מוכנים להגשה.

ו. קפה אמריקנו

לחץ על לחצן קפה אמריקנו; הלחצן הלחוצ' יואר, תאורת המכשיר תידלק כדי לציין שתהליך הכנת קפה אמריקנו מתבצע. תחילה יזרום קפה ולאחר מכן יזרמו מים חמים. באפשרותך להפסיק את זרימת הקפה או המים החמים על ידי לחיצה נוספת על הלחצן.

vi. פונקציית מתכון קפה מועדף

פונקציית מתכון הקפה המועדף מאפשרת לשמור בזיכרון המכשיר את כמות הקפה והחוזק (אספרסו קצר, אספרסו ארוך או אמריקנו) הרצויים להכנת הקפה הרצוי בצורה קלה ופשוטה.

1. קביעת חוזק הקפה

א) לחץ והחזק את לחצן מתכון הקפה המועדף  במשך 2 שניות ולאחר מכן לחץ על אחד הלחצנים המהבהבים: 'אספרסו קצר', 'אספרסו ארוך', 'קפה אמריקנו' או 'מים חמים'. כל אחד מהלחצנים הללו משמש גם לקביעת כמות הקפה הרצויה.

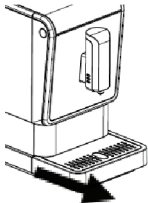
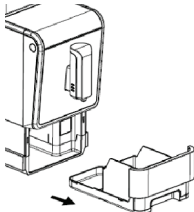
ב) לאחר בחירת חוזק הקפה הרצוי (אספרסו קצר, אספרסו ארוך, אמריקנו או מים חמים), המשקה יתחיל לזרום. באפשרותך להחזיק את הלחצן לחוץ כדי להמשיך למלא את הכוס או להפסיק את המילוי על ידי שחרור הלחצן. כמות המשקה תישמר בזיכרון.





2. שימוש בפונקציית מתכון קפה מועדף



א) לחץ על לחצן פונקציית מתכון הקפה המועדף  – המשקה המועדף שנשמר בזיכרון יזרום לכוס.

vii. ניקוי יומי של המכשיר

ניקוי ותחזוקה של המכשיר באופן שגרתי חיוניים כדי להבטיח חיי שירות ממושכים.

	1. הסר את מגש הניקוז החיצוני.
	2. רוקן את המים שהצטברו בתוך מגש הניקוז החיצוני ושטוף אותו במים נקיים. יבש אותו לאחר מכן.
	3. שלוף בהחלקה את מגש הניקוז הפנימי ואת מכל הקפה הטחון.

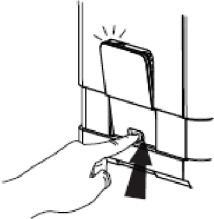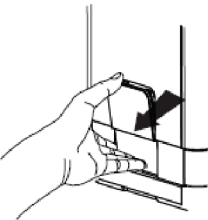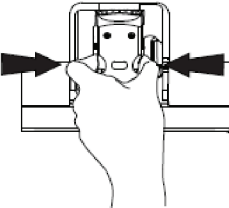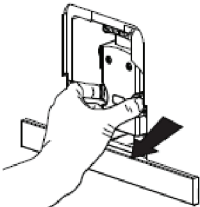	4. רוקן את מכל הקפה הטחון ושטוף אותו במים נקיים. יבש אותו לאחר מכן. הערה: כאשר  נדלק, סימן שיש לרוקן את מכל הקפה הטחון.
	5. משוך בלפי מטה את דלתית השירות.
	6. הסר את דלתית השירות.
	7. לחץ על כפתור השחרור.
	8. הסר את ראש החימום.
	9. שטוף את ראש החימום במים נקיים. יבש את ראש החימום לאחר מכן.

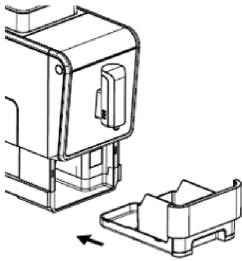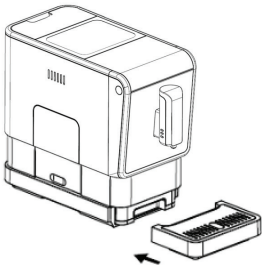	10. החזר את ראש החימום למקומו המקורי במכונה והתקן את דלתית השירות במקומה המקורי. הערה: כאשר ⚠ דולק קבוע, סימן שראש החימום אינו במקומו או מותקן בצורה לקויה. כאשר ⚠ מהבהב, סימן שדלתית השירות אינה במקומה או מותקנת בצורה לקויה.
	11. הצב את מכל הקפה הטחון על מגש הניקוז הפנימי והכנס את השניים בחזרה למקומם המקורי. הערה: כאשר ⚠ מהבהב, מכל הקפה הטחון אינו במקומו
	12. החזר את מגש הניקוז החיצוני למקומו המקורי.

viii. כיבוי המכונה

כבה את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.

ix. כיבוי אוטומטי

המכשיר כולל פונקציית כיבוי אוטומטי. עיתוי הכיבוי האוטומטי יהיה בהתאם למצב הפעולה שנבחר (ראה ד. 'הגדרות נוספות' – III 'בחירת מצב פעולה').

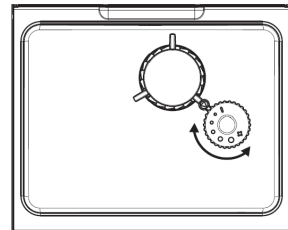
4. הגדרות נוספות

ו. קביעת כמות הקפה או המים החמים

- באפשרותך לשמור בזיכרון את כמות הקפה (אספרסו קצר, אספרסו ארוך, אמריקנו) וגם את כמות המים בין 25 ל-250 מ"ל.
1. בעת הכנת קפה (אספרסו קצר, אספרסו ארוך או אמריקנו) או הגשת מים חמים, לחץ והחזק את הלחצן של סוג הקפה הרצוי. המכשיר ימשיך למלא את הכוס בקפה או במים חמים.
2. כאשר הכוס התמלאה בכמות הרצויה, שחרר את הלחצן. יישמעו שני צפצופים לאישור שמירה בזיכרון של הכמות הרצויה.

וו. כוונן טחינת הקפה

- באפשרותך לכוונן את המטחנה כדי להתאים את גודל הגרגרים על ידי סיבוב החוגה שבמכל הפולים:
1. ניתן לסובב את החוגה בזמן שהמטחנה טוחנת את הקפה כחלק מהכנת הקפה (זהירות: אסור בהחלט לכווין את הטחינה כשהמטחנה אינה פועלת. הדבר עלול לגרום נזק למטחנה).
2. הנקודות שעל חוגת הכוונן מסמנות את גודל הגרגרים שיתקבל בתהליך הטחינה.



ווו. בחירת מצב פעולה

למכונה שלושה מצבי פעולה: מצב ברירת המחדל, מצב ECO (חיסכון) ומצב מהיר. מצב ECO הוא מצב פעולה המסייע לחסוך אנרגיה. המצב המהיר מאיץ את תהליך הכנת הקפה לעומת מצב ברירת המחדל.

	מצב מהיר	מצב ECO	מצב ברירת מחדל
תאורת המכשיר	לא	כן	כן
קדם-בישול*	כן	לא	כן
זמן חיבוי אוטומטי	10 דקות	30 דקות	20 דקות
זיכרון כמות (גודל כוס)	כן	כן	כן

***הערה: פונקציית הקדם-בישול מוסיפה מעט מים לפולי הקפה הטחונים שבראש החימום לפני ביצוע תהליך מיצוי הקפה. הדבר גורם להגדלת נפח גרגרי הקפה הטחון ולהגברת הלחץ בראש החימום, ועל ידי כך מסייע למיצוי מלא של הארומה מהקפה טחון.**

1. כאשר המכונה במצב המתנה, לחץ והחזק את  במשך 5 שניות.
2. הלחצן  יבהבה, והלחצנים שלהלן יציגו חיווי בהתאם לסוג הקפה ולמצב הפעולה של המכונה:
3. לחץ על לחצן המים החמים למעבר למצב פעולה ECO; לחץ על לחצן אספרסו קצר למעבר למצב פעולה מהיר; לחץ על לחצן הקפה אספרסו ארוך למעבר למצב ברירת מחדל. יישמעו שני צפצופים לאישור הבחירה במצב הפעולה.
4. אם ברצונך לשמור על ההגדרות ללא שינוי, לחץ שוב על  או המתן 5 שניות עד שהמכונה תשוב למצב המתנה.

לחצן מים חמים 	לחצן אספרסו קצר 	לחצן אספרסו ארוך 	
מזבן ECO	דולקת קבוע	מזהבהבת	מזהבהבת
מזבן מהיר	מזהבהבת	דולקת קבוע	מזהבהבת
מזבן ברירת מחדל	מזהבהבת	מזהבהבת	דולקת קבוע

ניקוי ותחזוקה

1. ניקוי אבנית

כאשר  מהבהב, סימן שיש לבצע טיפול להסרת אבנית מהמכשיר. המכשיר ימשיך לתפקד במיטבו אם מבצעים פעולה זו לפחות פעם בחודש או בתדירות גבוהה יותר, בהתאם לקשיות המים שבהם משתמשים.

המלצות נוספות לניקוי:

1. למלא את מכל המים במלואו.
2. להוסיף למכל המים חבילה אחת של חומר הניקוי המצורף לחבילת המוצר.
- חשוב: אסור להשתמש בחומץ או בשום חומר ניקוי אחר להסרת האבנית מהמכשיר. חומר ניקוי לא מתאים עלול לגרום נזק למכשיר.**
3. חבר את המכשיר לחשמל.
4. הצב כלי קיבול בגודל 3 ליטר מתחת לזרבובית הקפה.
5. במצב המתנה, לחץ והחזק את  ואת לחצן אספרסו קצר  במשך 5 שניות. יישמע צפצוף, ומחווין  וכן לחצן האספרסו הקצר  יבהבו.
6. לחץ על לחצן האספרסו הקצר  כדי לאשר את הפעלת תהליך הסרת האבנית. כדי לחזור למצב המתנה, לחץ על לחצן .
7.  יבהב לאישור שתהליך הסרת האבנית מתבצע. (זהירות: התרחק כדי למנוע מגע מים חמים בעור או באברי הגוף.)
8. כאשר הסתיימה זרימת כל המים ממכל המים,  ולחצן האספרסו הקצר  יבהבו. רוקן את כל תמיסת הניקוי ממכל המים ומלא את המכל במי ברז רגילים עד לסימן הגובה המרבי. כאשר מכל המים מלא,  יכבה. תהליך הסרת האבנית יימשך, המכשיר ירתיח מחצית מכמות המים שבמכל ולאחר המתנה של דקה אחת בקירוב, ירתיח את כמות המים שנותרה במכל.
9. בסיום תהליך ניקוי האבנית, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.

הערה: כדי להבטיח ביצוע מלא של תהליך ניקוי האבנית, היאזר בסבלנות וודא שהמכשיר כבה באופן אוטומטי.

ii. פונקציית ריקון המערכת

מומלץ לבצע ריקון מערכת לפני תקופה ארוכה של אי שימוש, להגנה מפני קפיאה ולפני מסירת המכשיר לתיקון.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את  ואת לחצן הקפה אספרסו ארוך  במשך 5 שניות.
2.  יהבהב.
3. הוצא את מכל המים מהמכשיר.  ידלוק קבוע לציון הביצוע של תהליך ריקון המערכת. באפשרותך ללחוץ על  לפני הוצאת מכל המים כדי לחזור למצב המתנה.
4. בסיום תהליך ריקון המערכת, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.

חשוב: לאחר ביצוע פונקציית ריקון המערכת, לחץ על לחצן המים החמים עד שמים יתחילו לצאת מהזרבובית, כדי להחזיר את מכונת הקפה לשימוש רגיל.

iii. שטיפה ידנית

באפשרותך לבצע תהליך שטיפה ידנית כדי לנקות את הזרבובית לאחר השימוש. מומלץ לבצע שטיפה ידנית גם במקרה שהמכשיר לא היה בשימוש פרק זמן ממושך.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק בו-זמנית את  ואת לחצן המים החמים .
2. לחצן המים החמים , לחצן הקפה אספרסו קצר  ולחצן הקפה אספרסו ארוך  יכבו בשלב זה. מזרבובית הקפה תזרום כמות קטנה של מים לצורך השטיפה.

סכנה: המים הנפלטים מזרבובית הקפה חמים מאוד ונאספים במגש הטפטוף שמתחת. מנע מגע עם נתזי המים.

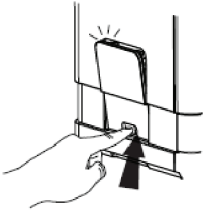
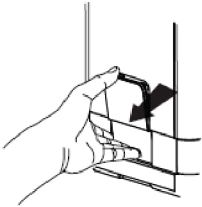
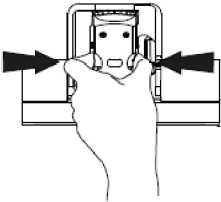
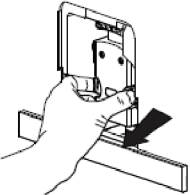
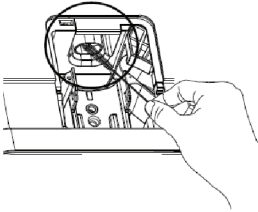
3. לאחר השטיפה, המכשיר יחזור למצב המתנה.

iv. ניקוי המכשיר

1. נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
 2. רוקן את כל המים ממגש הטפטוף הפנימי וממגש הטפטוף החיצוני.
 3. נקה את כתמי המים שעל המכשיר בעזרת מטלית רטובה או חומר ניקוי שאינו שורט.
- חשוב: אסור בהחלט להשתמש בחומר שוחק, בחומץ או בחומר לניקוי אבנית שאינו כלול באריזת המוצר לצורך ניקוי המכשיר.**

v. ניקוי פתח היציאה של הקפה הטחון

לאחר תקופה ממושכת של שימוש במכשיר, אבקת הקפה הטחון עלולה להידבק לדופן של פתח היציאה. כדי להבטיח שאבקת הקפה הטחון תגיע בקלות לראש החימום, מומלץ לנקות את פתח היציאה שלה.

	1. לחץ על האזור השקוע של דלתית השירות.
	2. הסר את דלתית השירות ממקומה.
	3. לחץ על כפתור השחרור של ראש החימום.
	4. שלוף החוצה את ראש החימום.
	5. השתמש במברשת ניקוי כדי לנקות את פתח יציאת אבקת הקפה הטחון.

6. בתרון בעיות

בעיה	סיבה	פתרון
המכשיר אינו פועל.	המכשיר אינו מחובר לאספקת החשמל.	- חבר לחשמל ולחץ על המתג. - בדוק את הכבל ואת תקע החשמל.
אין תגובה או תגובה מושהית לאחר מספר ניסיונות לחיצה על לחצן פונקציה בלוח הבקרה	- המכשיר מושפע מהפרעה אלקטרומגנטית. - לוח הבקרה מלוכלך	- נטק את המכשיר מהחשמל. הפעל מחדש לאחר מספר דקות. - נקה את לוח הבקרה בעזרת המטלית המצורפת למכשיר.
הקפה אינו חם במידה מספקת.	- הספלים לא חוממו מראש. - יחידת ראש החימום קרה מדי.	- שטוף את המכשיר לפחות 3 פעמים לפני הכנת קפה.
הקפה אינו יוצא מתוך הזרובית.	ייתכן שבוצע ריקון מערכת לפני כן.	לחץ על לחצן המים החמים עד ליציאת מים מתוך הזרובית.
כוס הקפה הראשונה באיכות ירודה.	בסבב הפעולה הראשון של המטחנה לא הועברה כמות מספקת של אבקת קפה לראש החימום.	השלך את הקפה. בסבבים הבאים יתקבל קפה באיכות טובה.
לא נוצרת קרמה (Crema) על פני הקפה.	- פולי הקפה אינם טריים.	החלף את הפולים או השתמש בפולים איכותיים.
הלחצנים אינם רגישים.	הלחיצה אינה מתבצעת מכיוון חזית המכשיר.	לחץ על החלק התחתון בסמל של הלחצן מכיוון חזית המכשיר.
זמן ההתחממות של המכשיר ארוך מדי.	הצטברה שכבה עבה של אבנית.	בצע טיפול הסרת אבנית.
מכל המים אינו נמצא במקומו / גובה המים במכל נמוך מאוד, אך לא נדלקה התרעת.	רטיבות באזור המחבר של מכל המים.	נגב את המים שבסביבת מחבר מכל המים.

מכל המים אינו נמצא במקומו / גובה המים במכל נמוך מאוד, אך לא נדלקה התרעת.	רטיבות באזור המחבר של מכל המים.	נגב את המים שבסביבת מחבר מכל המים.
מגש הניקוז הפנימי מלא מים.	אבקת הקפה טחונה דק מדי ולכן אינה מאפשרת יציאה של מים.	כוונן את מטחנת הקפה ליצירת גרגרים גדולים יותר.
זרימת הקפה אטית מדי עד כדי טפטוף.	אבקת הקפה טחונה דק מדי ולכן אינה מאפשרת יציאה של מים.	כוונן את מטחנת הקפה ליצירת גרגרים גדולים יותר.
מחונן חוסר קפה מהבהב בעוד שעדיין יש כמות גדולה של קפה במכל.	סתימה בפתח יציאת הקפה הפנימי.	בצע את הפעולות המתוארות בסעיף ה' (V) 'ניקוי פתח היציאה של הקפה הטחון'.
ממשיך להבהב גם לאחר ביצוע ניקוי אבנית	התהליך לא הסתיים.	בצע את שלבי 'ניקוי אבנית' וודא שהמכשיר כבה באופן אוטומטי.



היצרן: Tunbow Group Limited
כתובת: קאולון, הונג קונג
היבואן: שטראוס קפה בי וי, הסיבים 49, פתח תקווה ת.ד. 194
שירות לקוחות: *9861