



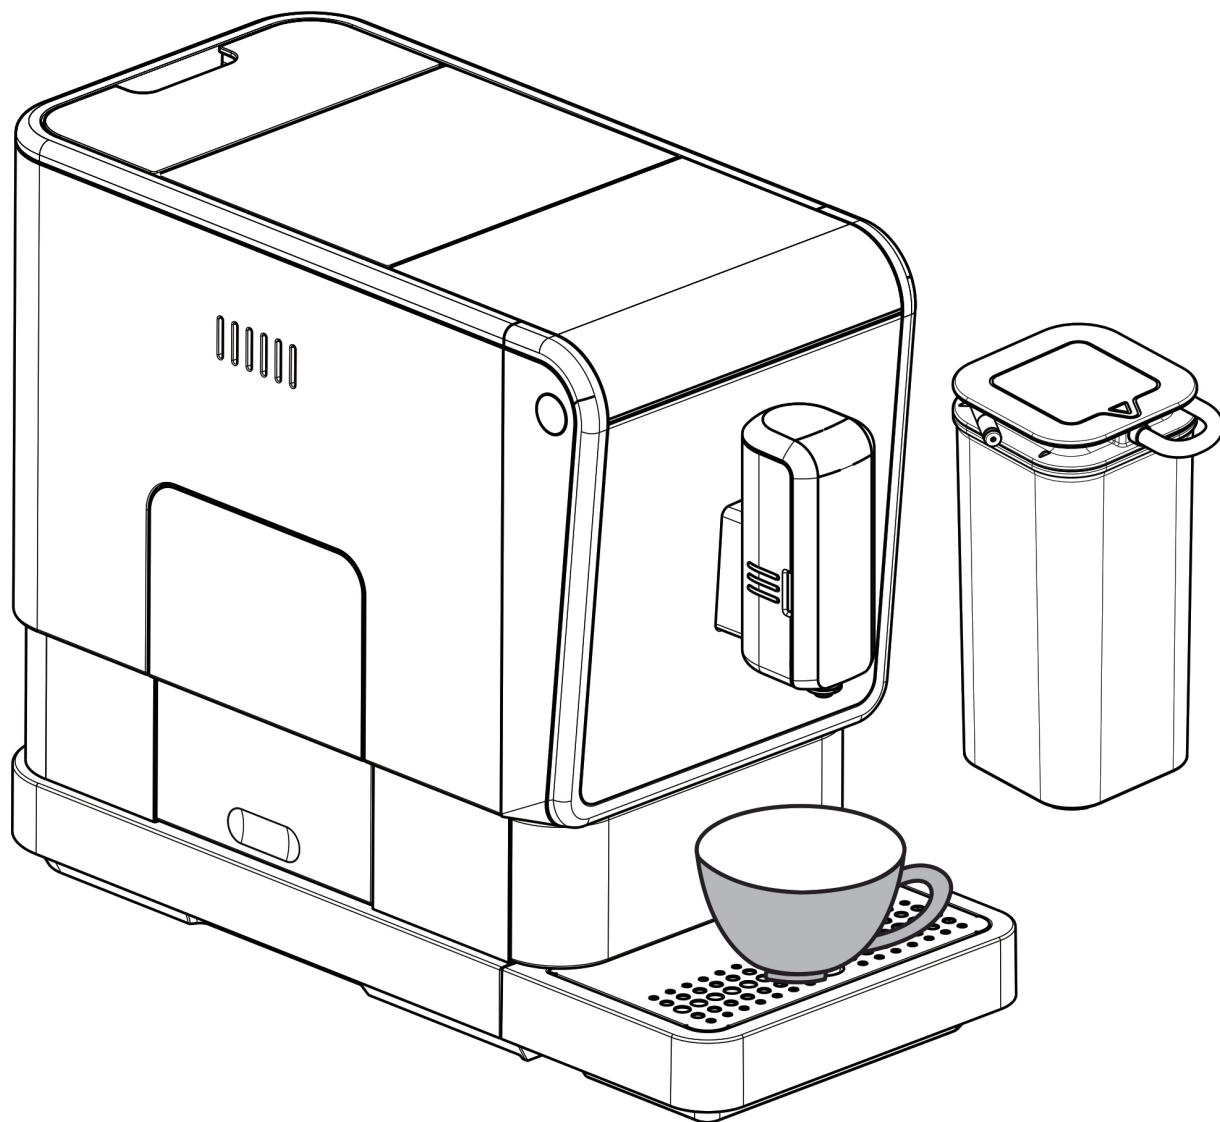

BEAN Z
CAFÉ


מכונת קפה אוטומטית 8330
הוראות הפעלה




הוראות הפעלה ראשונית למכונה


להלן מספר צעדים שעליך לבצע בהפעלה ראשונית:

- יש להוציא את המכונה מאריזתה המקורית.
- יש להוציא את המדבקה השחורה שעל פנל הלחצנים העליון.
- יש למקם את מגש העודפים במקומו.
- יש להוציא את מיכל המים הממוקם בחלקו האחורי של המכונה ולהוציא את הספוג הממוקם מתחת למיכל המים.

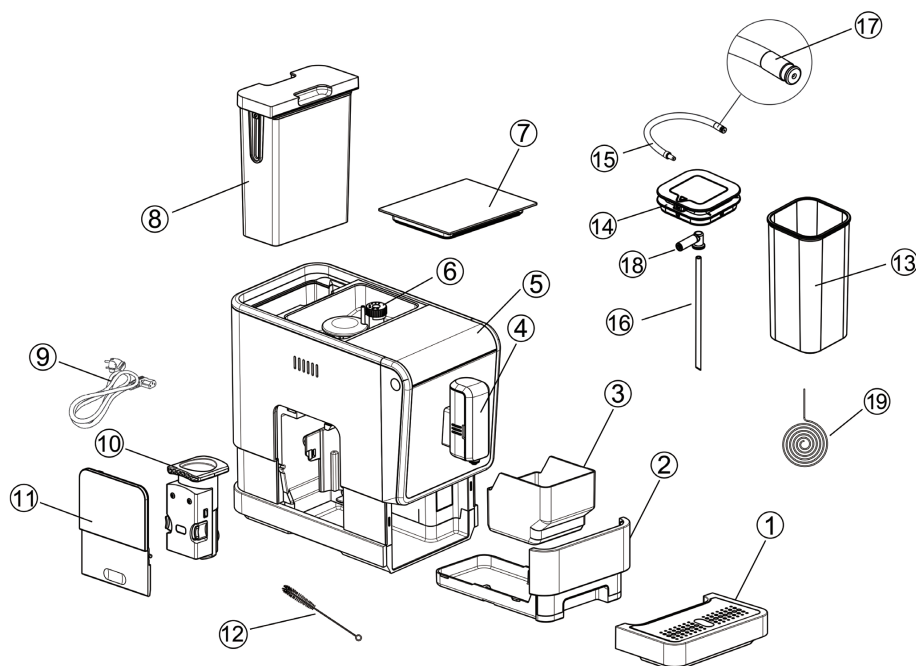

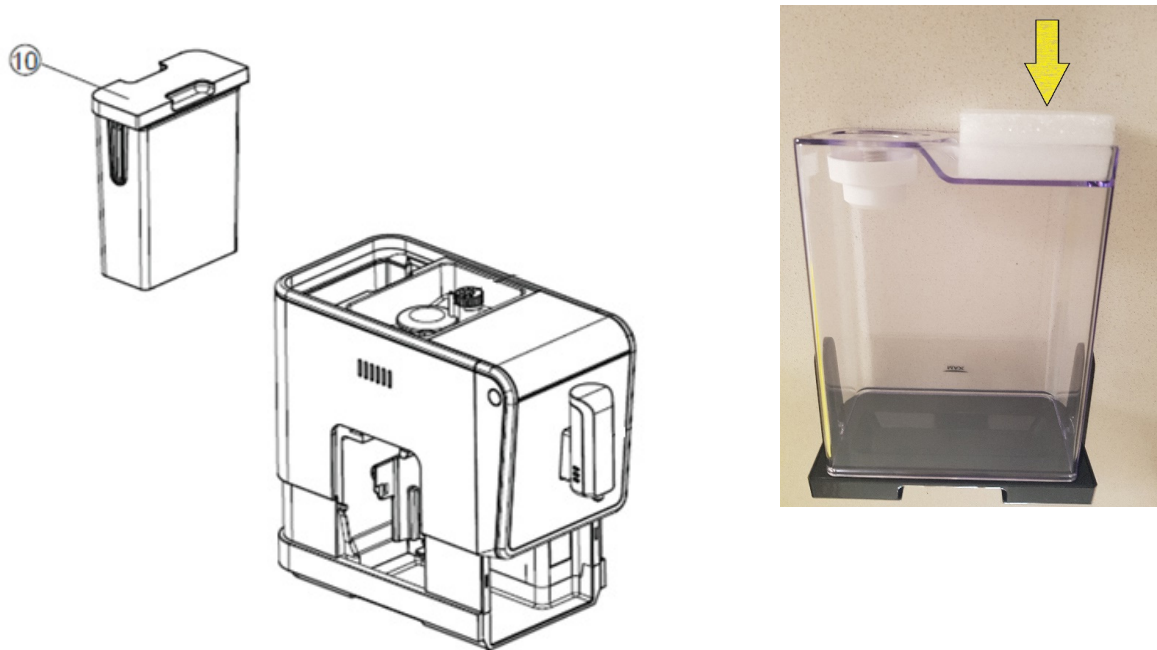

- יש למלא את המיכל במים עד לסימון ה-MAX.
- יש להכניס חזרה את המיכל למקומו (כאשר סימן ה-MAX כלפי חוץ) ולוודא כי המיכל מונח היטב.
- יש לחבר את המכונה לחשמל.
- יש ללחוץ על לחצן ההפעלה  ולהמתין עד אשר האורות יפסיקו להבהב (המכונה תתחמם).
- יש ללחוץ על לחצן המים חמים  עד להוצאת 200 מ"ל מים (2-3 לחיצות).
- יש לוודא כי מצב הטחינה בחוגת הטחינה במיכל הפולים נמצא על המצב האמצעי.
- יש למלא את מיכל הפולים בפולים טריים.
- יש להוציא 3 מנות קפה על ידי לחצני האספרסו הארוך לפני השימוש הראשוני.
- ניתן לכוון את גודל המשקה הרצוי על ידי לחיצה על הלחצן הרצוי (אספרסו ארוך או קצר), עזיבת הלחצן ושוב לחיצה ארוכה ומתמשכת, עד אשר הכמות הרצויה התמלאה בבוס.

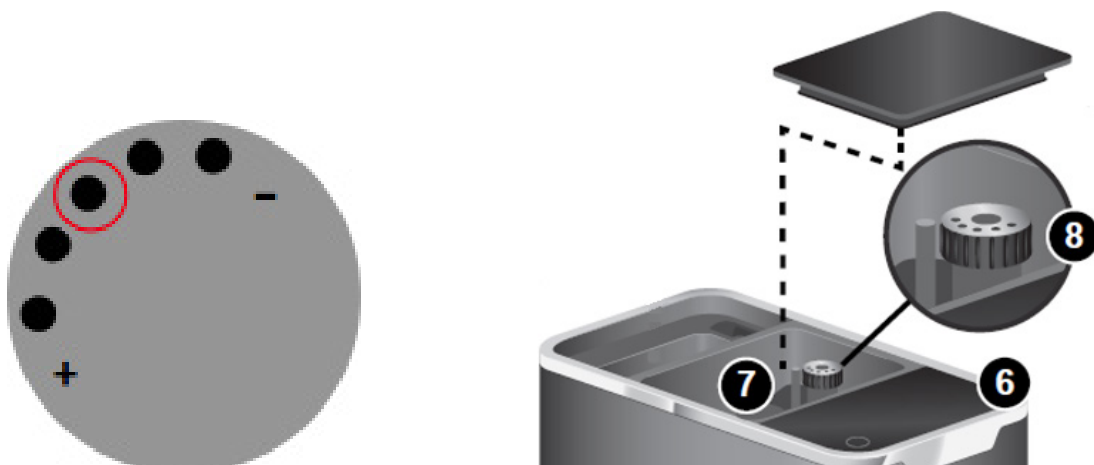

מידע חשוב!

- למען בטיחותך, לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, קרא בעיון את ההוראות.
- שמור על הוראות אלו לעיון בשעת הצורך.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי והפעלתו תתבצע אך ורק בהתאם להוראות שימוש אלו.
- הקפד תמיד על שימוש זהיר והזהר אחרים מפני סכנות אפשריות.
- הוראות אלו יהיו זמינות גם בצורה חלופית, באתר האינטרנט שלנו.

סכנה: שימוש בלתי נאות במכשיר עלול לגרום לפציעה!



עשה


1. ודא כי מתח החשמל המופיע על לוחית הנתונים מתאים למתח רשת החשמל.
2. לפני הפעלת המכשיר, שחרר ויישר את כבל החשמל.
3. הצב את המכשיר על משטח ישר ויציב.
4. יש להשתמש במכשיר כשהוא מוצב על משטח יציב.
5. נתק את המכשיר משקע החשמל במקרים הבאים:
 - לפני מילוי מכל המים
 - לפני פירוק חלקים כלשהם מהמכשיר או הרכבת חלפים במכשיר.
 - לפני ביצוע ניקוי או טיפול
 - כאשר המכשיר אינו פועל כהלכה
 - לאחר סיום השימוש במכשיר
6. אם המכשיר אינו בשימוש זמן ממושך, רוקן את מכל המים.
7. אפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבה או פירוק של חלקים ולפני ניקויו.
8. להכנת קפה, הקפד תמיד למלא את המכל במים קרים. מים חמים או נוזלים שאינם מים עלולים לגרום נזק למכונת הקפה.
9. אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, נציג השירות של היצרן או גורם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנה ואין להשתמש במכונה במצב זה.
10. השתמש במטחנת הקפה לטחינת פולי קפה בלבד.
11. אסור לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
12. הקפד תמיד לנתק את המכשיר מרשת החשמל כאשר אינו בהשגחה וגם לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
13. אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע רשאים להפעיל את המכשיר, בתנאי שהדבר נעשה בהשגחה או שקבלו הדרכה בנוגע להפעלת המכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
14. מכשיר זה אסור לשימוש על ידי ילדים. הרחק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.
15. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
16. לכל תקלה יש לפנות לטלפון *9881

אל תעשה

1. אל תרשה לילדים לנגוע במכשיר או בכבל החשמל שלו בזמן שהמכשיר פועל.
2. אל תשתמש בכבל חשמל מאריך ללא אישור מגורם מוסמך.
3. אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לרשת החשמל.
4. אל תשתמש במכשיר מחוץ לבית.
5. אל תשתמש במכשיר שלא למטרות השימוש המיועד.
6. אל תשאיר את כבל החשמל משתלשל מעבר לקצה השולחן או הדלפק ומנע מגע עם משטח חם.
7. אל תפעיל את המכשיר ואל תציב אותו על משטח רטוב או חם.
8. אל תפעיל את המכשיר אם מגש הניקוז אינו מורכב כהלכה במקומו.
9. אל תטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
10. אל תפעיל את המכשיר אם חלק כלשהו של המכשיר פגום.
11. אל תפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לקויה.
12. אל תנתק את המכשיר מהחשמל על ידי משיכת כבל החשמל שלו.
13. אל תניח את כבל החשמל על פינה חדה או על חפץ חד.
14. אל תנסה לפתוח את הגוף הראשי של המכשיר או לפרק חלקים כלשהם מהמכשיר, המכשיר אינו מכיל שום חלק שהשתמש אמור להחליף או לתקן בעצמו.
15. יש לנקות את המכשיר לאחר השימוש; אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
16. לא מומלץ להשתמש באבזרים שאינם כלולים בחבילת המוצר. הדבר עלול להיות מסוכן ולכן יש להימנע מכך.
17. אל תציב את המכשיר על גבי או סמוך לכירת גז חמה, מבער חשמלי או תנור חם.
18. אל תפעיל את פונקציית חימום המים לחימום של יותר ממכל אחד ברציפות.

1. הכרת מכונת הקפה האוטומטית



1. תיאור כללי

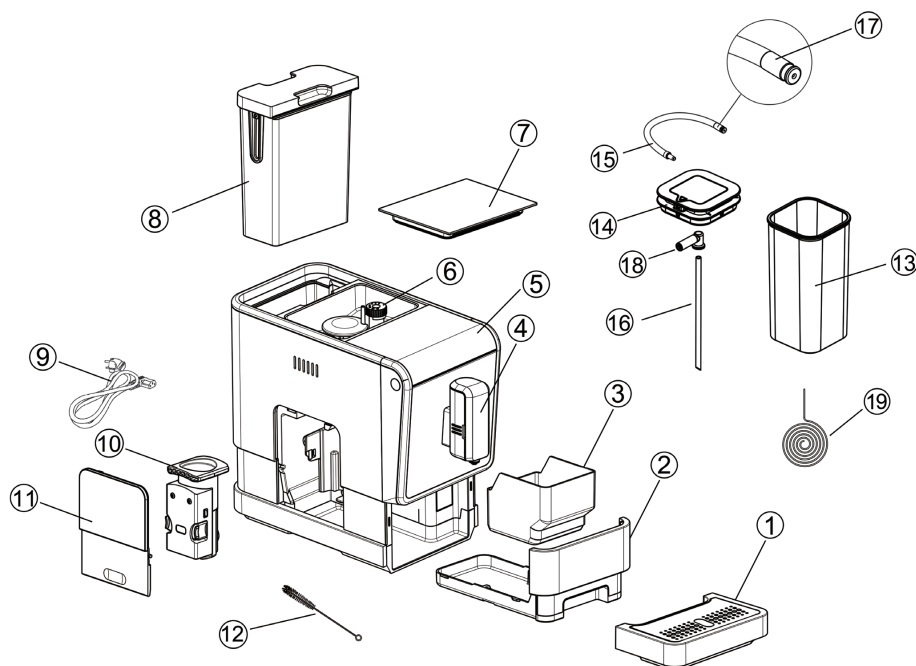

1. מגש ניקוז חיצוני	2. מגש ניקוז פנימי
3. מכל קפה טחון	4. זרבובית קפה מתכווננת
5. לוח בקרה	6. מיכל פולי קפה
7. מבסה מיכל פולי הקפה	8. מכל מים
10. יחידת חליטה	11. דלתית שירות
12. מברשת ניקוי	13. מכל חלב
14. מבסה מכל חלב	15. חיבור צינורית החלב
16. צינורית מכל החלב	17. מחבר צינורית החלב
18. גומיית חיבור	19. מחט

2. לוח הבקרה ולחצן הפעלה/כיבוי

לחצן הפעלה/כיבוי



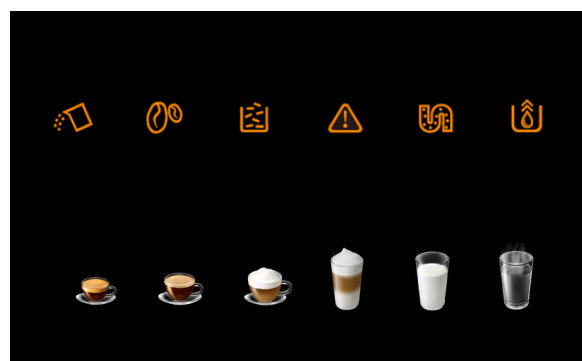
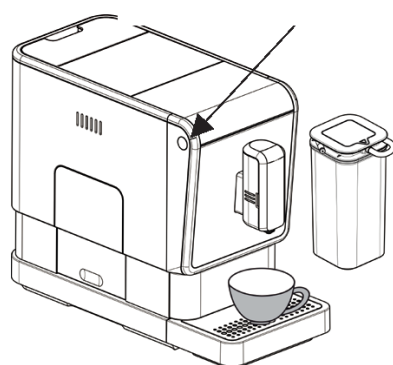


	מהבהב: אין מספיק מים / מכל המים אינו במקומו
	חסר קפה
	דולק קבוע: מכל הקפה הטחון מלא מהבהב: מגש הניקוז הפנימי או מכל הקפה הטחון אינו במקומו
	דולק קבוע: יחידת חליטה אינה במקומה או מותקנת בצורה לקויה מהבהב: דלתית השירות פתוחה או מותקנת בצורה לקויה
	דולק קבוע: יש לבצע טיפול להסרת אבנית מהבהב: מתבצע טיפול להסרת אבנית
	מתבצעת הרקת מים
	לחצן הפעלה/ביבוי
	אספרסו קצר
	אספרסו ארוך
	קפוצ'ינו
	לאטה מקיאטו
	חלב מוקצף
	מים חמים

ו. אביזרים

חבילת המוצר כוללת שלוש ערכות של חומר ניקוי להסרת אבנית.

2. התקנת המכונה

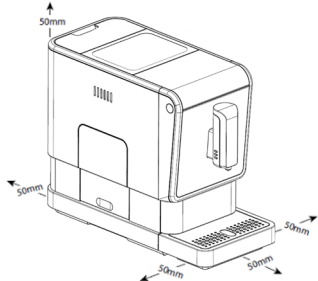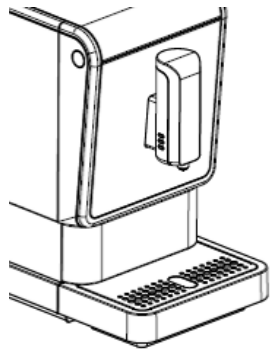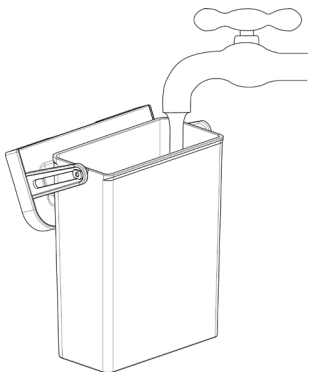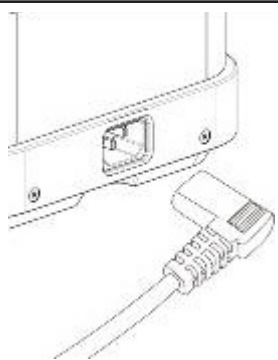	1. הסר מהמכשיר את כיסויי המגן, המדבקות ושאר חומרי האריזה.
	2. הצב את המכשיר על משטח יציב עם גישה נוחה לשקע חשמל והקפד על שמירת המרווחים המינימליים מכל צדי המכשיר (ראה איור).
	3. הכנס את מגש הניקוז החיצוני למקומו. ודא שהוא מותקן כהלכה.
	4. מלא את מכל המים (ראה 'מילוי מכל המים').
	5. מלא את מכל פולי הקפה (ראה 'מילוי מכל פולי הקפה').
	6. שחרר וישר את כבל החשמל וחבר את המחבר הנקבי שלו לשקע שבגב המכונה. הכנס את התקע שבקצהו האחר של הכבל לשקע חשמל בקיר בעל מתח מתאים למתח ההפעלה של המכונה.


3. הפעלה רגילה

1. הכנת קפה

1. הפעל את המכשיר באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי. וודא שמגש הניקוז נמצא מתחת לזרבובית הקפה ושמכל המים מותקן במקומו עם מים. המכשיר יבצע שטיפה אוטומטית עבור ספל קטן של מים; ניתן לעצור זאת באמצעות לחיצה על לחצן המים החמים.

2. המכשיר עובר למצב המתנה.

3. הצב כוס מתחת לזרבובית הקפה וכוון את גובה הזרבובית לפי הכוס. בהתאם לגודל הכוס (גובה ורוחב) אפשר להסיר את מגש הניקוז או לכוון את מיקומו כמתואר באיור הבא:

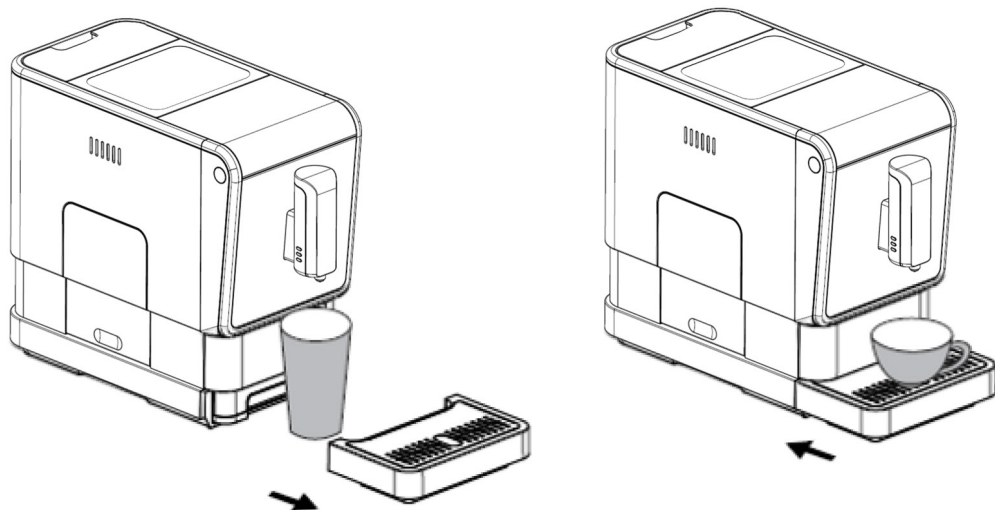

4. בהתאם לטעם הרצוי, לחצן אספרסו קצר ☕ או על לחצן אספרסו ארוך ☕.


5. הלחצן הלחץ יואר, תאורת המכשיר תידלק כדי לציין שתהליך הכנת הקפה מתבצע. באפשרותך להפסיק את התהליך על ידי לחיצה נוספת על הלחצן.

6. כאשר המכשיר חוזר למצב המתנה, הקפה מוכן להגשה.


הערה: לניקוי המערכת הפנימית של מכונת הקפה לפני השימוש הראשון, לחץ על לחצן המים החמים (ראה עמוד 19 סעיף II).

ו. הכנת לאטה מקיאטו


הרכבת מערכת הקצפת החלב האוטומטית:

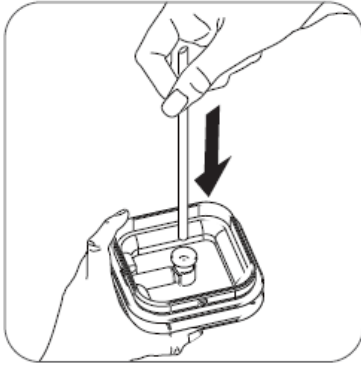


2. הכנס את צינורית מכל החלב לתוך הגומי שבתוך המכסה.

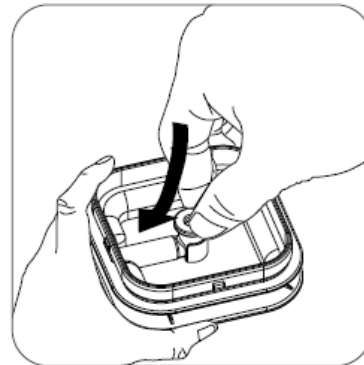


1. הכנס את גומיית החיבור לתוך החריץ שבתוך המכסה.

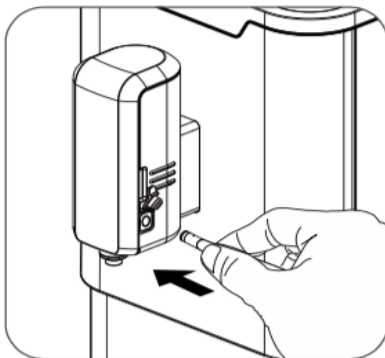

4. הכנס את מחבר צינורית החלב לתוך הזרבובית שבפתח הכניסה של מקציף החלב (פתח את הביסוי של פתח הכניסה תחילה).

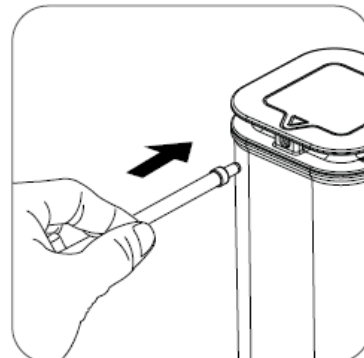

3. הכנס את חיבור צינורית החלב לתוך הגומי שמחוץ למכסה.

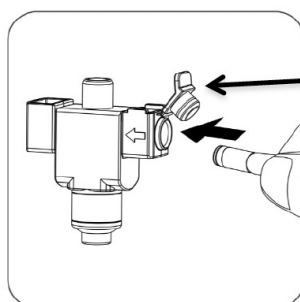

ביסוי מגן

הערה:
הפתח של מחבר צינורית החלב מוגן בביסוי, פשוט הסר אותו כדי להכניס את המחבר.



1. מלא את מכל החלב בחלב וסגור את המכסה. הפעל את המכשיר באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי וודא שמגש הניקוז נמצא מתחת לזרבובית הקפה ושמכל המים עם המים מותקן. המכשיר יבצע שטיפה אוטומטית עבור ספל קטן של מים; ניתן לעצור זאת באמצעות לחיצה על לחצן המים החמים.
2. הנח ספל מתחת לזרבובית.
3. לחץ על לחצן הלאטה מקיאטו. נורית לחצן הלאטה מקיאטו בלבד תידלק כדי לסמן שהמכונה מכינה לאטה מקיאטו. הנורית תמשיך לדלוך במהלך תהליך ההכנה.
4. המכונה מוזגת את החלב תחילה ולאחר מכן את הקפה.
5. ההכנה תיפסק באופן אוטומטי. אם ברצונך לעצור, לחץ על הלחצן פעם נוספת במהלך הפעולה.
6. הסר את מכל החלב מן המכונה והנח אותו במקרה.
7. לאחר השימוש, ראה פרק "ניקוי יומי של המכשיר", סעיף ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית.

הערה:

- ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית לפני השימוש הראשון.
- השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של כ $5^{\circ}\text{C}/41^{\circ}\text{F}$) עם ריכוז חלבון של 3% לפחות על מנת להבטיח הקצפה אופטימלית.

אזהרה:


- אדים וחלב חם עלולים להינתז מן הזרבובית בתחילת החליטה.
- הנח את חיבור צינורית החלב מסביב למכסה של מכל החלב לאחר השימוש. אל תניחו לו ליפול באופן חופשי על מנת למנוע התזה של חלב כתוצאה מהפרשי הלחץ.

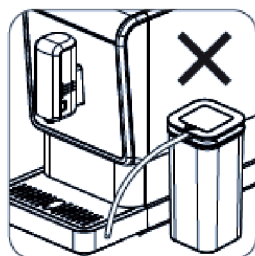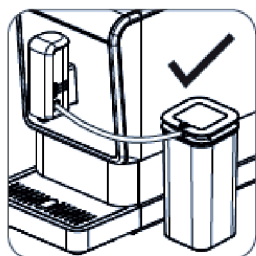

ו. הכנת קפוצ'ינו

הרכבת מערכת הקצפת החלב האוטומטית מתוארת בסעיף "הכנת לאטה מקיאטו".

1. מלא את מכל החלב בחלב וסגור את המכסה. הפעל את המכשיר באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי וודא שמגש הניקוז נמצא מתחת לזרבובית הקפה ושמכל המים עם המים מותקן. המכשיר יבצע שטיפה אוטומטית עבור ספל קטן של מים; ניתן לעצור זאת באמצעות לחיצה על לחצן המים החמים.

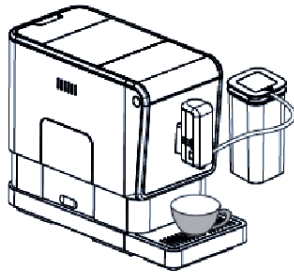

2. הנח ספל מתחת לזרבובית.

3. לחץ על לחצן הקפוצ'ינו; נורית הקפוצ'ינו בלבד תידלק כדי לסמן שהמכונה מכינה קפוצ'ינו.

הנורית תמשיך לדלוך במהלך תהליך ההכנה.

4. המכונה מוזגת את החלב תחילה ולאחר מכן את הקפה.

5. ההכנה תיפסק באופן אוטומטי. אם ברצונך לעצור, לחץ על הלחצן פעם נוספת במהלך הפעולה.

6. הסר את מכל החלב מן המכונה והנח אותו במקרר.



7. לאחר השימוש, ראה פרק "ניקוי יומי של המכשיר", סעיף ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית.

הערה:

- ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית לפני השימוש הראשון
- השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של כ $5^{\circ}\text{C}/41^{\circ}\text{F}$) עם ריכוז חלבון של 3% לפחות על מנת להבטיח הקצפה אופטימלית.

אזהרה:


- אדים וחלב חם עלולים להינתז מן הזרבובית בתחילת החליטה.
- הנח את חיבור צינורית החלב מסביב למכסה של מכל החלב לאחר השימוש. אל תניחו לו ליפול באופן חופשי על מנת למנוע התזה של חלב כתוצאה מהפרשי הלחץ.

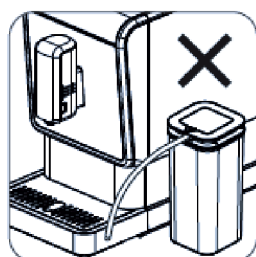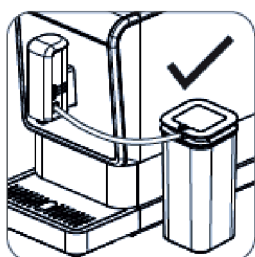


ו. מילוי מכל המים

כאשר המחוון  מהבהב, אין מספיק מים במכל, וזה הזמן למלא אותו.


1. הרים את מכל המים על ידי אחיזת המכסה בתור ידית.

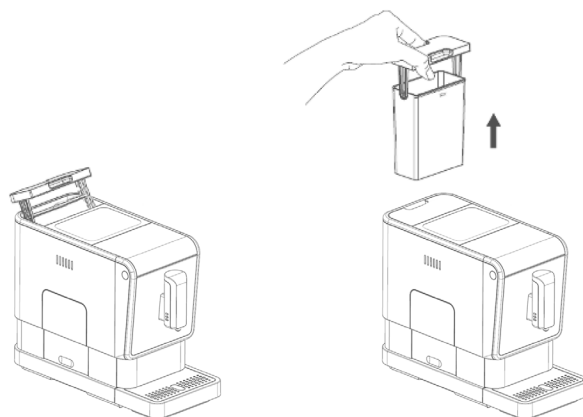

2. שטוף את מכל המים במים נקיים, מלא אותו עד סימון המקסימום והחזר אותו למקומו במכונה. ודא שהוא מותקן כהלכה.

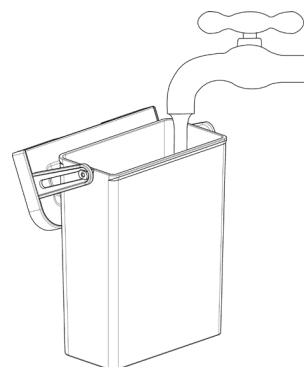


הערה: כדי למנוע גלישת מים מהמכל, אל תוסיף מים ישירות למכשיר באמצעות מכל אחר.

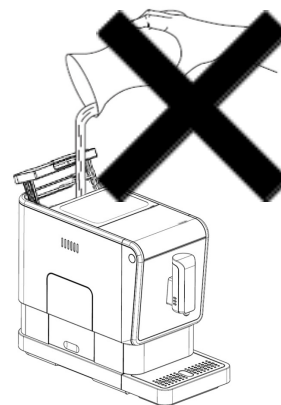


חשוב: לעולם אל תמלא את המכל במים חמים, רותחים, מוגזים או בשום נוזל אחר – הדבר יגרום נזק למכל המים ולמכונה.

ו.ו. מילוי מכל פולי הקפה

טיפ: בהתאם לטעמך, באפשרותך להשתמש במכל הפולים הגדול כדי להגדיל את קיבולת מכל הפולים, כמתואר באיור שלהלן.

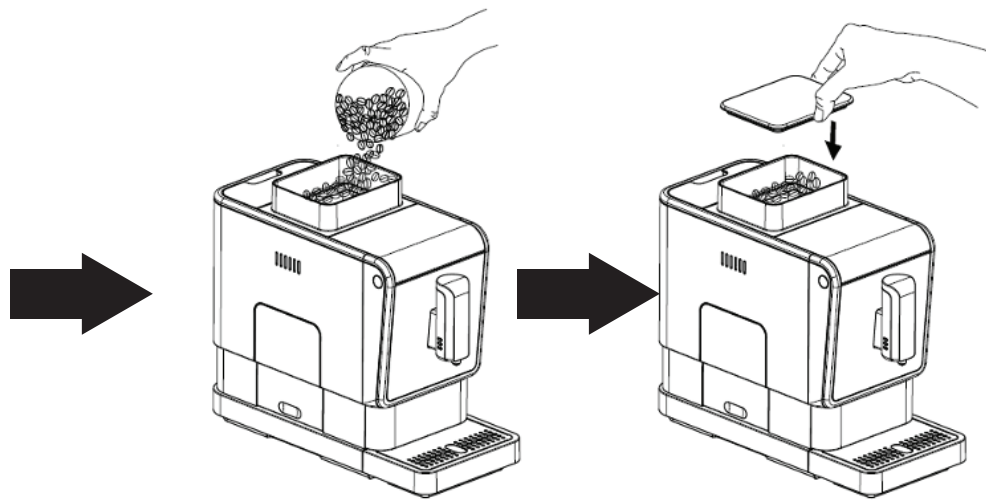

כאשר  מהבהב, יש למלא את המכשיר בפולי קפה:
1. הסר את מכסה מכל הפולים.

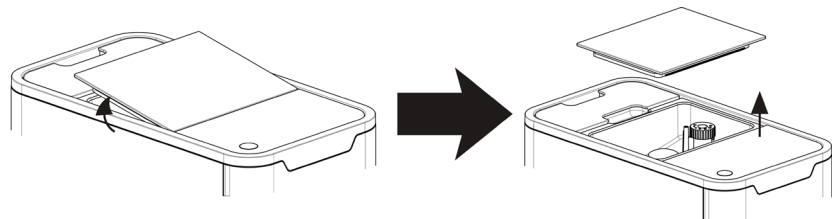

2. הוסף באיטיות פולי קפה למכל.
 3. החזר את מכסה מכל הפולים למקומו.
- חשוב: מלא את מכל הפולים בפולי קפה בלבד. קפה טחון, קפה נמס (אינסטנט), קפה מקורמל וכל חומר אחר עלולים לגרום נזק למכונה.**

ו. הכנת חלב מוקצץ

- הרכבת מערכת הקצפת החלב האוטומטית כמתואר בסעיף "הכנת לאטה מקיאטו".
1. הנח ספל מתחת לזרבובית.
 2. מלא את מכל החלב בחלב וסגור את המכסה.
 3. חבר את מערכת הקצפת החלב למכונה.
 4. לחץ על לחצן הקצפת החלב. הנורית של הלחצן תידלק במהלך ההכנה.
 5. לאחר השימוש, ראה פרק "ניקוי יומי של המכשיר", סעיף **ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית**.

הערה:

ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית לפני השימוש הראשון
השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של כ-5°C) עם ריכוז חלבון של לפחות 3% על מנת להבטיח הקצפה אופטימלית.

אזהרה:

אדים וחלב חם עלולים להינתז מן הזרבובית בתחילת החליטה.
הנח את חיבור צינורית החלב מסביב למכסה של מכל החלב לאחר השימוש. אל תניחו לו ליפול באופן חופשי על מנת למנוע התזה של חלב כתוצאה מהפרשי הלחץ.



iv. מים חמים





המכשיר יכול לספק מים חמים על ידי לחיצה על לחצן המים החמים. הנח ספל מתחת לזרבובית.



לחץ על לחצן המים החמים; נורית לחצן המים החמים בלבד תידלק כדי לסמן שהמכונה מוזגת מים חמים. הנורית תמשיך לדלוק במהלך תהליך ההכנה.

vi. ניקוי מגש הניקוז ומכל הקפה הטחון

ניקוי ותחזוקה של המכשיר באופן שגרתי חיוניים כדי להבטיח חיי שירות ממושכים.

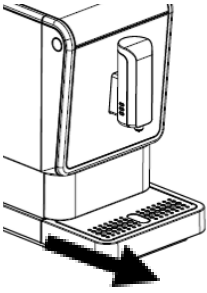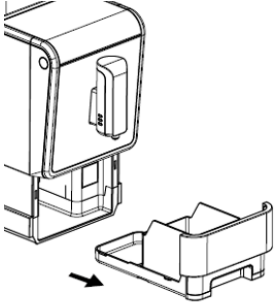	1. הסר את מגש הניקוז החיצוני.
	2. רוקן את המים שהצטברו בתוך מגש הניקוז החיצוני ושטוף אותו במים נקיים. יבש אותו לאחר מכן.
	3. שלוף בהחלקה את מגש הניקוז הפנימי ואת מכל הקפה הטחון.

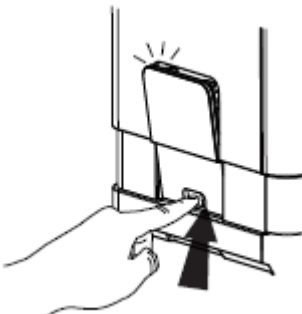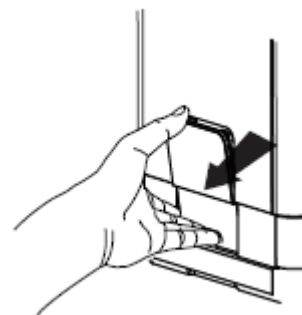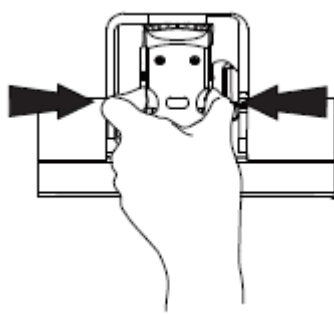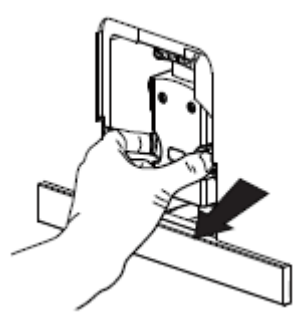	4. רוקן את מכל הקפה הטחון ושטוף אותו במים נקיים. יבש אותו לאחר מכן. הערה: כאשר  נדלק, סימן שיש לרוקן את מכל הקפה הטחון.
	5. משוך כלפי מטה את דלתית השירות.
	6. הסר את דלתית השירות.
	7. לחץ על כפתור השחרור.
	8. הסר את ראש החימום.
	9. שטוף את ראש החימום במים נקיים. יבש את ראש החימום לאחר מכן.

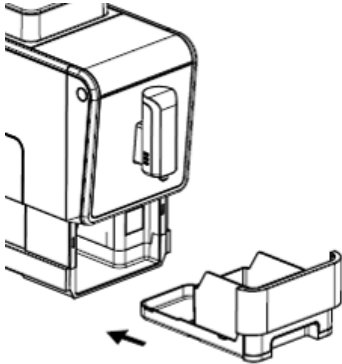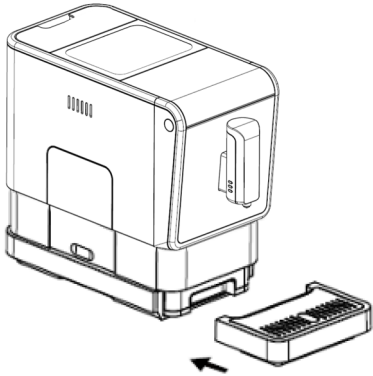	10. החזר את ראש החימום למקומו המקורי במכונה והתקן את דלתית השירות במקומה המקורי. הערה: כאשר ⚠ דולק קבוע, סימן שראש החימום אינו במקומו או מותקן בצורה לקויה. כאשר ⚠ מהבהב, סימן שדלתית השירות אינה במקומה או מותקנת בצורה לקויה.
	11. הצב את מכל הקפה הטחון על מגש הניקוז הפנימי והכנס את השניים בחזרה למקומם המקורי. הערה: כאשר ⚠ מהבהב, מכל הקפה הטחון אינו במקומו
	12. החזר את מגש הניקוז החיצוני למקומו המקורי.

viii. ניקוי מכל המים:

1. הרם את מיכל המים מהמכונה ונקה אותו במים נקים.
2. מלא אותו במים ראויים לשתייה עד לחיווי רמת ה-MAX וחזר אותו למכונה.

ix. ניקוי מערכת הקצפת החלב האוטומטית

הערה:

חשוב לבצע שלב זה לאחר שהמכונה הייתה במנוחה במשך כ-30 דקות לאחר הכנת מתכון החלב, כדי להבטיח שמקציף החלב האוטומטי יפעל באופן תקין.

1. הנח ספל מתחת לזרבובית.
2. מלא את מכל החלב במים נקיים.


3. חבר את מכל החלב למכונת הקפה כמתואר בסעיף "הכנת לאטה מקיאטו".

4. לחץ על לחצן הקצפת החלב.



5. המכונה תמזוג מים חמים ואדים כדי לשטוף את צינורית המזיגה ואת זרבובית החלב.

6. לחץ על הלחצן פעם נוספת כדי לעצור את המים.


7. פרק את מקציף החלב לפי הנוהל הבא. שטוף אותו במים נקיים. לאחר מכן הכנס את מקציף החלב לתוך החריץ (עיין בשלב הבא).

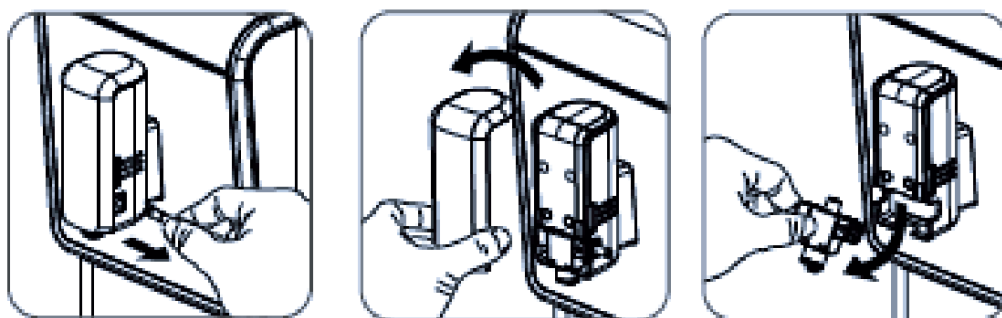


שלב I: הוצא את הכיסוי של הזרבובית ולאחר מכן הוצא את מקציף החלב.

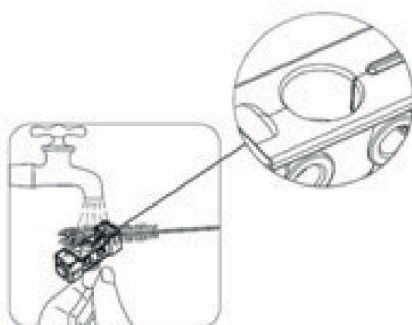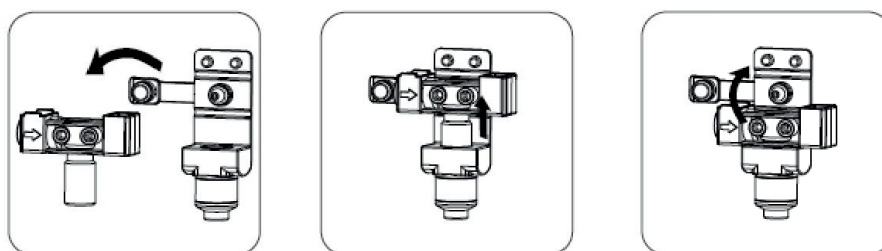

שלב 2: פרק את מקציף החלב לשני חלקים ושטוף אותו במים נקיים. ניתן לנקות את אזור המעגל העליון באמצעות מברשת זיפים כדי להבטיח שלא יישארו משקעים.

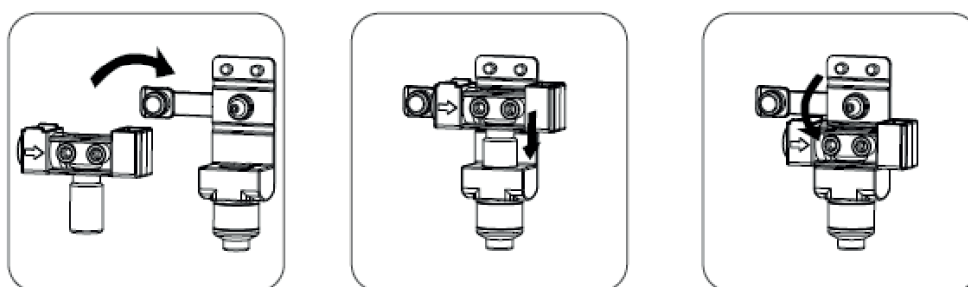

שלב 3: הרכב את מקציף החלב בחזרה למצבו המקורי.

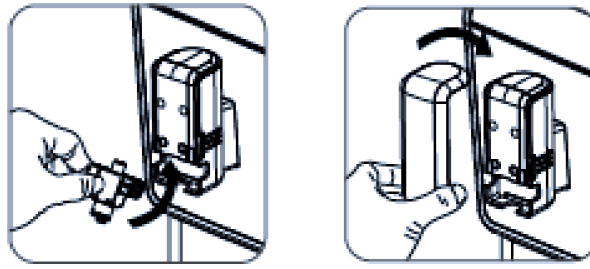

שלב 4: הכנס את מקציף החלב לחריץ של המכונה.



א. ניקוי שני מכל החלב ושני חיבור צינורית החלב

הערה:

חשוב לבצע שלב זה מדי יום כדי להבטיח שמקציף החלב האוטומטי יפעל באופן תקין.

1. רוקן את החלב שבתוך מכל החלב ושטוף את המכל במים נקיים. הוצא את גומיית החיבור ואת צינורית מכל החלב כדי לשטוף גם אותן במים נקיים, ולאחר מכן חבר אותן שוב למכסה (ודא שהחיבור תקין ונכון).

2. נקה את שני הקצוות של חיבור צינורית החלב במים נקיים כדי לוודא כשהחור של מחבר צינורית החלב נקי (ראה תמונה). ניתן להשתמש במחט או במברשת זיפים כדי לנקות את החור

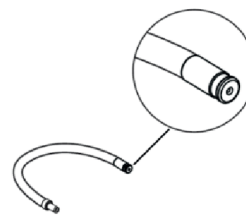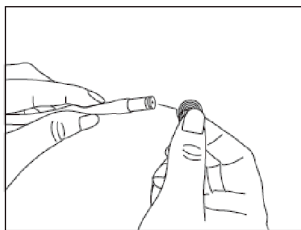

3. מלא את מכל החלב במים נקיים וחבר אותו למכונה באמצעות צינורית מכל החלב.
4. השתמש בפונקציית הקצפת החלב באמצעות לחיצה על לחצן הקצפת החלב, המים שבמכל החלב יכולים לנקות את החלק הפנימי של חיבור צינורית החלב. ניתן לעצור את הניקוי באמצעות לחיצה נוספת על לחצן הקצפת החלב.

וא. כיבוי המכונה

כבה את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.

ווא. כיבוי אוטומטי

המכשיר כולל פונקציית כיבוי אוטומטי. עיתוי הכיבוי האוטומטי יהיה בהתאם למצב הפעולה שנבחר (ראה ד. 'הגדרות נוספות' – III 'בחירת מצב פעולה').

4. הגדרות נוספות

ו. קביעת כמות הקפה / החלב המוקצף / מים חמים

באפשרותך לשמור בזיכרון את כמות הקפה, החלב המוקצף וגם את כמות המים החמים. קביעת כמות עבור אספרסו קצר/אספרסו ארוך/קפוצ'ינו/לאטה מקיאטו/חלב מוקצף/מים חמים:

1. הנח ספל מתחת לזרבובית.
2. הפעל את המכונה, הנוריות של כל הלחצנים יידלקו.
3. לחץ על אחד הלחצנים אספרסו קצר/אספרסו ארוך/לאטה מקיאטו/קפוצ'ינו/חלב מוקצף/מים. רק הנורית של המשקה שבחרת תידלק.
4. אם המכונה מוזגת חלב, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להמשיך ושחרר את הלחצן כאשר החלב המוקצף יגיע לכמות הרצויה. מזיגת החלב המוקצף תיפסק כאשר יישמעו שני צפצופים והכמות תישמר במכשיר.
5. אם המכונה מוזגת קפה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להמשיך ושחרר את הלחצן כאשר הקפה יגיע לכמות הרצויה. מזיגת הקפה תיפסק כאשר יישמעו שני צפצופים והכמות תישמר במכשיר.
6. אם המכונה מוזגת מים, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להמשיך ושחרר את הלחצן כאשר המים יגיעו לכמות הרצויה. מזיגת המים תיפסק כאשר יישמעו שני צפצופים והכמות תישמר במכשיר.
7. בעת הלחצנים אספרסו קצר/אספרסו ארוך/לאטה מקיאטו/קפוצ'ינו/חלב מוקצף/מים מתוכנתים: בכל פעם שתלחץ על הלחצן, המכונה תחלוט את אותה הכמות שהוגדרה.

הערה:


על מנת לאפס את המכונה לכמות הקפה/החלב המוקצף/המים שהוגדרה על ידי היצרן, לחץ לחיצה ארוכה בו-זמנית על לחצן ההפעלה/כיבוי ועל לחצן הקפוצ'ינו למשך 5 שניות.

ו. כוונון טחינת הקפה

באפשרותך לכוונן את המטחנה כדי להתאים את גודל הגרגרים על ידי סיבוב החוגה שבמכל הפולים:

1. ניתן לסובב את החוגה בזמן שהמטחנה טוחנת את הקפה כחלק מהכנת הקפה (זהירות: אסור בהחלט לכוונן את הטחינה כשהמטחנה אינה פועלת. הדבר עלול לגרום נזק למטחנה).

2. הנקודות שעל חוגת הכוונון מסמנות את גודל הגרגרים שיתקבל בתהליך הטחינה.

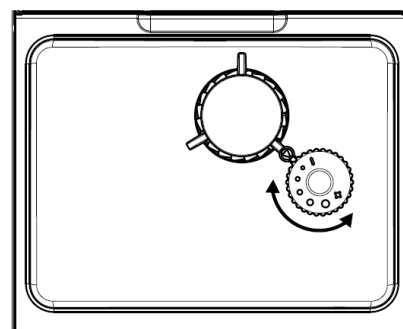

ו. בחירת מצב פעולה

למכונה שלושה מצבי פעולה: מצב ברירת המחדל, מצב ECO (חיסכון) ומצב מהיר. מצב ECO הוא מצב פעולה המסייע לחסוך אנרגיה. המצב המהיר מאיץ את תהליך הכנת הקפה לעומת מצב ברירת המחדל.

	מצב ECO (חסכוני)	מצב מהיר	מצב ברירת מחדל
תאורת המכשיר	לא	כן	כן
קדם-בישול*	כן	לא	כן
זמן כיבוי אוטומטי	10 דקות	30 דקות	20 דקות
זיכרון כמות (גודל כוס)	כן	כן	כן

הערה: פונקציית הקדם-בישול מוסיפה מעט מים לפולי הקפה הטחונים שבראש החימום לפני ביצוע תהליך מיצוי הקפה. הדבר גורם להגדלת נפח גרגרי הקפה הטחון ולהגברת הלחץ בראש החימום, ועל ידי כך מסייע למיצוי מלא של הארומה מהקפה טחון.

1. כאשר המכונה במצב המתנה, לחץ והחזק את  במשך 5 שניות.
2. הלחצן  יהבהב, והלחצנים שלהלן יציגו חיווי בהתאם לסוג הקפה ולמצב הפעולה של המכונה:

לחצן אספרסו קצר 	לחצן אספרסו ארוך 	לחצן מים חמים 	
הנוריות מהבהבות	הנוריות מהבהבות	הנוריות דולקות	מצב ECO (חסכוני)
הנוריות מהבהבות	הנוריות דולקות	הנוריות מהבהבות	מצב מהיר
הנוריות דולקות	הנוריות מהבהבות	הנוריות מהבהבות	מצב ברירת מחדל

3. אם ברצונך לשמור על ההגדרות ללא שינוי, לחץ שוב על  או המתן 5 שניות עד שהמכונה תשוב למצב המתנה.

לחץ על הלחצן קפוצ'ינו עבור מצב ECO, לחצן לאטה עבור מצב מהיר ולחצן אספרסו קצר עבור הגדרות ברירת המחדל. יישמעו שני צפצופים המעידים כי המצב נבחר. (הערה: אם תלחץ על הנוריות שעל הלחצן עבור כל מצב, המכונה לא תגיב).

5. ניקוי ותחזוקה

ו. ניקוי אבנית

כאשר  מהבהב, סימן שיש לבצע טיפול להסרת אבנית מהמכשיר. המכשיר ימשיך לתפקד במיטבו אם מבצעים פעולה זו לפחות פעם בחודש או בתדירות גבוהה יותר, בהתאם לקשיות המים שבהם משתמשים.

המלצות נוספות לניקוי:

1. למלא את מכל המים במלואו.
2. להוסיף למכל המים חבילה אחת של חומר הניקוי המצורף לחבילת המוצר.
- חשוב: אסור להשתמש בחומץ או בשום חומר ניקוי אחר להסרת האבנית מהמכשיר.**
חומר ניקוי לא מתאים עלול לגרום נזק למכשיר.
3. חבר את המכשיר לחשמל. 
4. הצב כלי קיבול בגודל 3 ליטר מתחת לזרבובית הקפה.
5. במצב המתנה, לחץ והחזק את  ואת לחצן אספרסו קצר  במשך 5 שניות. יישמע צפצוף, ומחווין  וכן לחצן האספרסו הקצר  יבהבו.
6. לחץ על לחצן האספרסו הקצר  כדי לאשר את הפעלת תהליך הסרת האבנית. כדי לחזור למצב המתנה, לחץ על לחצן .
7.  יבהב לאישור שתהליך הסרת האבנית מתבצע. (זהירות: התרחק כדי למנוע מגע מים חמים בעור או באברי הגוף).
8. כאשר הסתיימה זרימת כל המים ממכל המים,  ולחצן האספרסו הקצר  יבהבו. רוקן את כל תמיסת הניקוי ממכל המים ומלא את המכל במי ברז רגילים עד לסימן הגובה המרבי. כאשר מכל המים מלא,  יכבה. תהליך הסרת האבנית יימשך, המכשיר ירתיח מחצית מכמות המים שבמכל ולאחר המתנה של דקה אחת בקירוב, ירתיח את כמות המים שנותרה במכל.
9. בסיום תהליך הניקוי האבנית, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.

הערה: כדי להבטיח ביצוע מלא של תהליך ניקוי האבנית, היאזר בסבלנות וודא שהמכשיר כבה באופן אוטומטי.

וו. פונקציית ריקון המערכת

מומלץ לבצע ריקון מערכת לפני תקופה ארוכה של אי שימוש, להגנה מפני קפיאה ולפני מסירת המכשיר לתיקון.

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את  ואת לחצן הקפה אספרסו ארוך  במשך 5 שניות.

2.  יהבהב.

3. הוצא את מכל המים מהמכשיר.  ידלוק קבוע לציון הביצוע של תהליך ריקון המערכת. באפשרותך ללחוץ על  לפני הוצאת מכל המים כדי לחזור למצב המתנה.
4. בסיום תהליך ריקון המערכת, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.

חשוב: לאחר ביצוע פונקציית ריקון המערכת, לחץ על לחצן המים החמים עד שמים יתחילו לצאת מהזרבובית, כדי להחזיר את מכונת הקפה לשימוש רגיל.

ו.ו. שטיפה ידנית

- באפשרותך לבצע תהליך שטיפה ידנית כדי לנקות את הזרבובית לאחר השימוש. מומלץ לבצע שטיפה ידנית גם במקרה שהמכשיר לא היה בשימוש פרק זמן ממושך.
1. במצב המתנה, לחץ והחזק בו-זמנית את  ואת לחצן המים החמים .
 2. לחצן המים החמים , לחצן הקפה אספרסו קצר  ולחצן הקפה אספרסו ארוך  יכבו בשלב זה. מזרבובית הקפה תזרום כמות קטנה של מים לצורך השטיפה.

סכנה: המים הנפלטים מזרבובית הקפה חמים מאוד ונאספים במגש הטפטוף שמתחת. מנע מגע עם נתזי המים.






3. לאחר השטיפה, המכשיר יחזור למצב המתנה.

ו. ניקוי המכשיר

1. נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
 2. רוקן את כל המים ממגש הטפטוף הפנימי וממגש הטפטוף החיצוני.
 3. נקה את כתמי המים שעל המכשיר בעזרת מטלית רטובה או חומר ניקוי שאינו שורט.
- חשוב: אסור בהחלט להשתמש בחומר שוחק, בחומץ או בחומר לניקוי אבנית שאינו כלול באריזת המוצר לצורך ניקוי המכשיר.

ו. ניקוי פתח היציאה של הקפה הטחון

לאחר תקופה ממושכת של שימוש במכשיר, אבקת הקפה הטחון עלולה להידבק לדופן של פתח היציאה. כדי להבטיח שאבקת הקפה הטחון תגיע בקלות לראש החימום, מומלץ לנקות את פתח היציאה שלה.

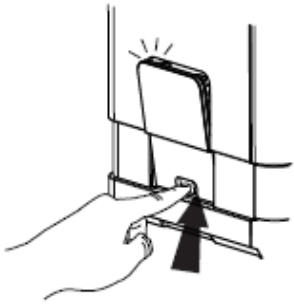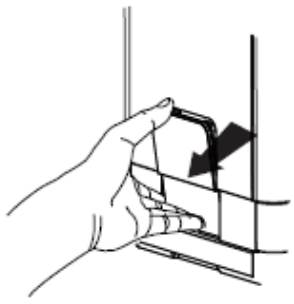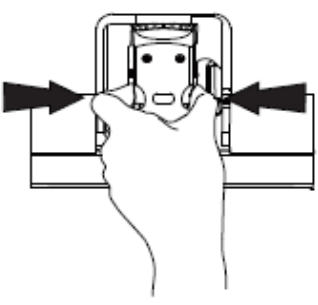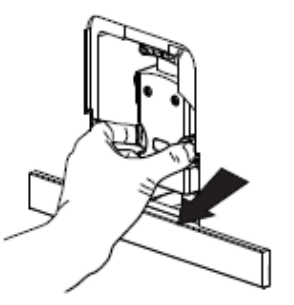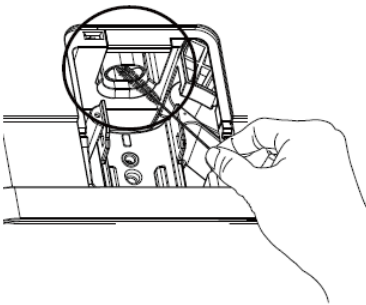	1. לחץ על האזור השקוע של דלתית השירות.
	2. הסר את דלתית השירות ממקומה.
	3. לחץ על כפתור השחרור של ראש החימום.
	4. שלוף החוצה את ראש החימום.
	5. השתמש במברשת ניקוי כדי לנקות את פתח יציאת אבקת הקפה הטחון.

6. פתרון בעיות

בעיה	סיבה	פתרון
המכשיר אינו פועל.	המכשיר אינו מחובר לאספקת החשמל.	- חבר לחשמל ולחץ על המתג. - בדוק את הכבל ואת תקע החשמל.
אין תגובה או תגובה מושהית לאחר מספר ניסיונות לחיצה על לחצן פונקציה בלוח הבקרה	- המכשיר מושפע מהפרעה אלקטרומגנטית. - לוח הבקרה מלוכלך	- נתק את המכשיר מהחשמל. הפעל מחדש לאחר מספר דקות. - נקה את לוח הבקרה בעזרת המטלית המצורפת למכשיר.
הקפה אינו חם במידה מספקת.	- הספלים לא חוממו מראש. - יחידת ראש החימום קרה מדי.	- שטוף את המכשיר לפחות 3 פעמים לפני הכנת קפה.
הקפה אינו יוצא מתוך הזרבובית.	ייתכן שבוצע ריקון מערכת לפני כן.	לחץ על לחצן המים החמים עד ליציאת מים מתוך הזרבובית.
כוס הקפה הראשונה באיכות ירודה.	בסבב הפעולה הראשון של המטחנה לא הועברה כמות מספקת של אבקת קפה לראש החימום.	השלך את הקפה. בסבבים הבאים יתקבל קפה באיכות טובה.
לא נוצרת קרמה (Crema) על פני הקפה.	- פולי הקפה אינם טריים.	החלף את הפולים או השתמש בפולים איכותיים.
הלחצנים אינם רגישים.	הלחיצה אינה מתבצעת מכיוון חזית המכשיר.	לחץ על החלק התחתון בסמל של הלחצן מכיוון חזית המכשיר.
זמן ההתחממות של המכשיר ארוך מדי.	הצטברה שכבה עבה של אבנית.	בצע טיפול הסרת אבנית.
מכל המים אינו נמצא במקומו / גובה המים במכל נמוך מאוד, אך לא נדלקה התרעת.	רטיבות באזור המחבר של מכל המים.	נגב את המים שבסביבת מחבר מכל המים.

מגש הניקוז הפנימי מלא מים.	אבקת הקפה טחונה דק מדי ולכן אינה מאפשרת יציאה של מים.	כוונן את מטחנת הקפה ליצירת גרגרים גדולים יותר.
זרימת הקפה אטית מדי עד כדי טפטוף.	אבקת הקפה טחונה דק מדי ולכן אינה מאפשרת יציאה של מים.	כוונן את מטחנת הקפה ליצירת גרגרים גדולים יותר.
מחווך חוסר קפה מהבהב בעוד שעדיין יש כמות גדולה של קפה במכל.	סתימה בפתח יציאת הקפה הפנימי.	בצע את הפעולות המתוארות בסעיף ה' (V) 'ניקוי פתח היציאה של הקפה הטחון'.
ממשיך להבהב גם לאחר ביצוע ניקוי אבנית	התהליך לא הסתיים.	בצע את שלבי 'ניקוי אבנית' וודא שהמכשיר כבה באופן אוטומטי.
לא יוצא חלב מוקצף מן המכונה.	מקציף החלב האוטומטי מלוכלך או שהוא אינו מורכב או מותקן כהלכה.	נקה את מקציף החלב האוטומטי וודא שהוא מורכב או מותקן כהלכה.
לא יוצא חלב מוקצף מן המכונה.	החור של מחבר צינורית החלב סתום במשקעי חלב.	עיין בסעיף "ניקוי יומי של המכשיר" ובצע את ההוראות המפורטות תחת "ניקוי של מכל החלב ושל חיבור צינורית החלב". נקה את המחבר וודא כי החור של מחבר צינורית החלב נקי. השתמש במחט או במברשת זיפים כדי לנקות את החור.
החור של מחבר צינורית החלב סתום במשקעי חלב קשים לניקוי.	מחבר צינורית החלב לא נוקה זמן רב.	השרה את מחבר צינורית החלב במים חמים למשך שעה ולאחר מכן בצע את ההוראות ל"ניקוי של מכל החלב ושל חיבור צינורית החלב" בסעיף "ניקוי יומי של המכשיר". המשך להשתמש בפונקציית הקצפת החלב עד שהמים יצאו מפתח המזיגה בצורה חלקה. השתמש במחט או במברשת זיפים כדי לנקות את החור.

סוגי חלב שונים יוצרים במויות שונות של קצף באיכות שונה. חלב חצי רזה או חלב פרה מלא נותנים תוצאות טובות.	סוג החלב שבו אתה משתמש אינו מתאים להקצפה.	
הטמפרטורה של החלב גבוהה מדי.	לא יוצא חלב מוקצף מן המכונה.	
הכנס את מחבר צינורית החלב לתוך הזרבובית שבפתח הכניסה של מקציף החלב (פתח את הכיסוי של פתח הכניסה תחילה).	צינורית מזיגת החלב אינה נמצאת במקומה.	חלב מוקצף ניתן מהזרבובית.



היצרן: Tunbow Group Limited

כתובת: קאולון, הונג קונג

היבואן: שטראוס קפה בי וי, הסיבים 49, פתח תקווה ת.ד. 194

שירות לקוחות: 9881 *